



DP540A2 數位式多功能收音機 使用說明

面板控制項說明：

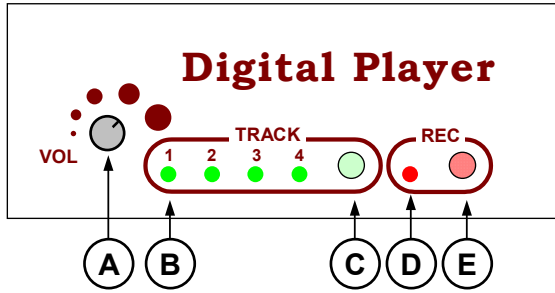

- (A)** 輸出音量調整旋鈕
- (B)** 聲道指示燈 1,2,3,4
 - a. 顯示放音或錄音的聲道
 - b. 顯示「功能的項目」
 - c. 顯示「功能的資料」
- (C)** TRACK ● 按鈕
- (D)** REC 指示燈
 - 不亮：放音
 - 恆亮：錄音或功能選擇
 - 閃亮：等待模式
- (E)** REC ● 按鈕


背板接線說明：

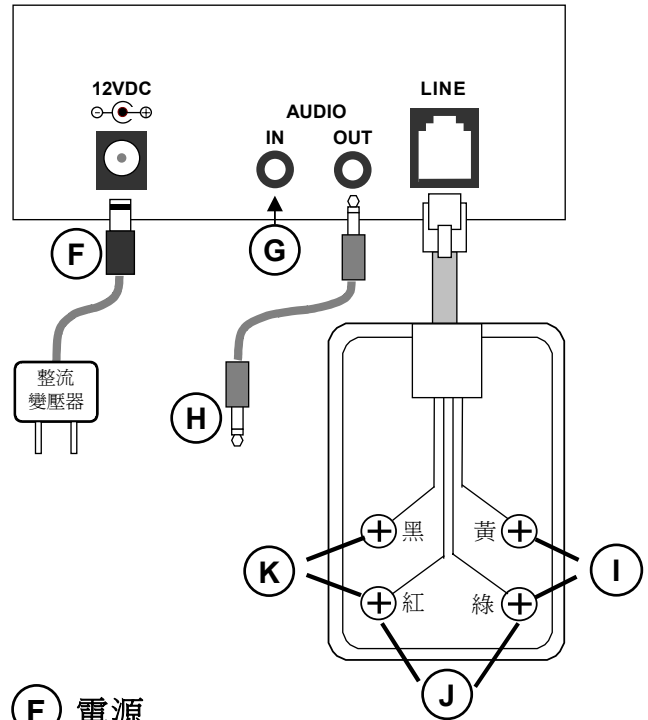

- (F)** 電源
- (G)** AUDIO IN：聲音輸入
- (H)** AUDIO OUT：聲音輸出
- (I)** 8 ohm：聲音輸出
- (J)** 電話機介面：聲音輸出/入
- (K)** 外接觸發按鈕

操作流程圖：

- ⌞↑ 表示持續按(約一秒)直到全部的指示燈閃亮後才放開。
- ✓ 表示輕觸按鈕。

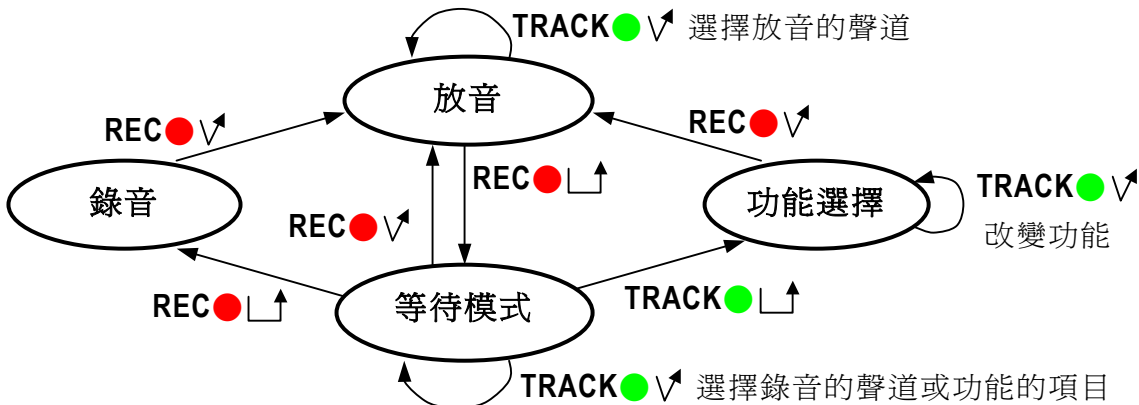

DP540A2 數位式多功能放音機 使用說明

簡介： DP540A2 最多可錄 4 段音樂/語音於 4 個聲道，時間共 1080 秒。

錄音： 從隨身聽或 PC 輸入已經錄好的音樂/語音至 DP540A2，或直接錄音，步驟如下。

步驟 1、如右圖所示連接耳機、隨身聽/PC 或電話機。
然後確認 REC 指示燈在不亮的的狀態，否則請輕觸紅色 REC ● 讓 REC 指示燈不亮。


步驟 2、持續按紅色 REC ● 直到全部的指示燈閃亮後才放開。
(REC 指示燈轉為閃亮，表示等待選擇)

步驟 3、輕觸 TRACK ●，選擇要錄音的聲道。
(被選的聲道指示燈閃亮)

步驟 4、持續按紅色 REC ● 直到全部的指示燈閃亮後才放開。
(聲道指示燈轉為恆亮表示已進入錄音模式)

步驟 5、隨身聽/PC 播放聲音或對著話筒講話。
(聲音輸入後 REC 指示燈轉為恆亮，表示錄音中。音量越大，聲道指示燈閃爍越多。)

步驟 6、靜音一秒或輕觸紅色 REC ● 結束錄音返回放音。
(REC 指示燈轉為不亮表示放音中)

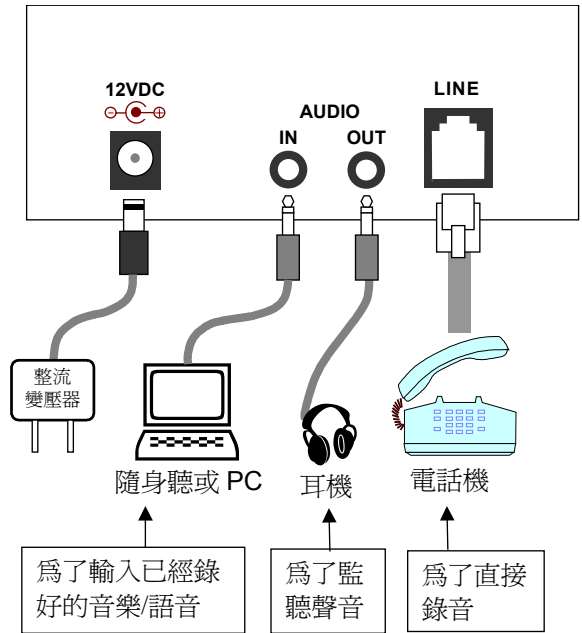


重錄不須刪除舊錄音，若要刪除舊錄音，可在步驟 4 後立刻輕觸紅色 REC ●。

安裝：

如右圖所示，連接"AUDIO OUT"至 PBX 的保留音輸入端。由外線撥至 PBX，請接電話的人將電話保留，調整音量旋鈕至適當音量。如果旋鈕調到最大音量還是小聲，請將 PBX 的保留音輸入改接至 DP540A2 的"8 ohm"輸出。如果 PBX 的保留音是從外線輸入，請連接至 DP540A2 的"電話機介面"。

為避免干擾，安裝位置應距離無線電發射機、電源供應器... 等高功率設備 1 公尺以上。

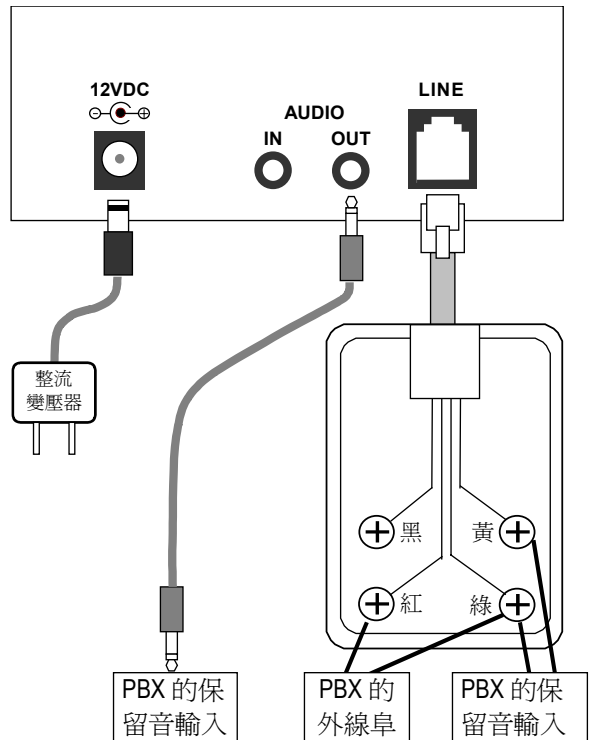

功能選項 1：

步驟 1、確認紅色 REC 指示燈在不亮的的狀態，否則請輕觸紅色 REC ●讓 REC 指示燈不亮。

步驟 2、持續按紅色 REC ●按鈕直到全部的指示燈閃亮後才放開。(REC 指示燈轉為閃亮)

步驟 3、輕觸 TRACK ●選擇"綠色指示燈 1"閃亮。

步驟 4、持續按 TRACK ●直到全部的指示燈閃亮後才放開。(REC 指示燈轉為恆亮)

步驟 5、輕觸 TRACK ●使綠色指示燈 1,2,3 對應您要的功能。

指示燈				收音功能
1	2	3	4	
○	○	○	○	單一聲道，循環收音(預設值，保留音)
●	○	○	○	單一聲道，觸發收音 1 次
○	●	○	○	單一聲道，觸發收音 2 次
●	●	○	○	單一聲道，觸發收音 3 次
○	○	●	○	多聲道順序，循環收音(保留音)
●	○	●	○	多聲道順序，觸發收音 1 次
○	●	●	○	多聲道順序，觸發收音 2 次
●	●	●	○	多聲道順序，觸發收音 3 次

指示燈：●=亮，○=熄

- 有三種方式可觸發收音：
 - 開電源
 - 輕觸 TRACK ●按鈕
 - 輕按外接觸發按鈕
- 在單一聲道的收音模式下，輕觸 TRACK ●或外接觸發按鈕，會跳至下一聲道。

步驟 6、輕觸紅色 REC ●返回收音。(REC 指示燈轉為不亮，表示收音中)

功能選項 2：

步驟 1、確認紅色 REC 指示燈在不亮的的狀態，否則請輕觸紅色 REC ●讓 REC 指示燈不亮。

步驟 2、持續按紅色 REC ●直到全部的指示燈閃亮後才放開。(REC 指示燈閃亮)

步驟 3、輕觸 TRACK ●選擇"綠色指示燈 2"閃亮。

步驟 4、持續按 TRACK ●直到全部的指示燈閃亮後才放開。(REC 指示燈恆亮)

步驟 5、輕觸 TRACK ●使綠色指示燈 1,2,3 對應您要的功能。

指示燈				聲控啟動錄音	靜音結束錄音
1	2	3	4		
○	○	○	○	有(預設值)	有(預設值)
●	○	○	○	無	有
○	●	○	○	有	無
●	●	○	○	無	無
○	○	●	○	禁止錄音	

- 如果取消「聲控啟動錄音」的功能，進入錄音模式後，錄音立即開始。
- 如果取消「靜音結束錄音」的功能，必須輕觸紅色 REC ●按鈕結束錄音。

步驟 6、輕觸紅色 REC ●返回收音。(REC 指示燈轉為不亮，表示收音中)

※ 若同時按 REC ●和 TRACK ●直到全部的指示燈閃亮後才放開，將重置全部功能選項為預設值。

觸發模式之應用範例：

公共場所之定時廣播： "AUDIO OUT"插口連接至廣播系統的"AUX"插口，整流變壓器插到定時器的插座上，由定時器設定時間控制 DP540A2 的電源作定時廣播。

賣場之促銷廣播： "AUDIO OUT"插口連接至廣播系統的"AUX"插口，外接一個「觸發按鈕」。任何時候輕按「觸發按鈕」即可廣播。

展覽會場之產品介紹： "8 ohm"輸出連接一個喇叭，外接一個「觸發按鈕」。輕按「觸發按鈕」即可從喇叭播放產品介紹。